

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P400

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BONECO P400


ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Συχαρητήρια για την αγορά του BONECO P400. Ο καθαριστής αέρα υψηλής απόδοσης διαθέτει σύστημα τριπλού φίλτρου που καθαρίζει τον αέρα από τις οσμές καθώς και από τη σκόνη, τη γύρη και τους ρύπους. Το φίλτρο ανακουφίζει αποτελεσματικά από διάφορες μορφές δυσφορίας που οφείλονται σε αλλεργίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αλλεργική ρινίτιδα ή τις αλλεργικές αντιδράσεις στα ακάρεα της σκόνης και στην οικιακή σκόνη.


Ο BONECO P400 έχει σχεδιαστεί για άνετη, πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει ότι η στάθμη θορύβου παραμένει όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τον νέο σας καθαριστή αέρα BONECO P400!


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

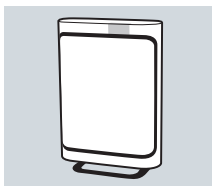


BONECO P400 με καλώδιο τροφοδοσίας ειδικό για τη χώρα

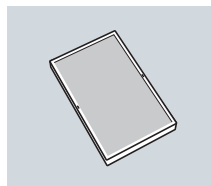

Φίλτρο «BABY», «SMOG» ή «ALLERGY»

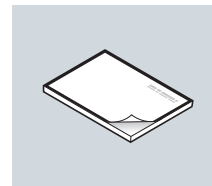

Τυπωμένο εγχειρίδιο

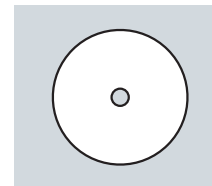


CD με εγχειρίδια σε άλλες γλώσσες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*

Όνομασία τύπου	BONECO P400		
Τάση τροφοδότησης	220–240 V, 50 Hz		
Κατανάλωση ισχύος	27 W		
Στάθμη θορύβου λειτουργίας	30–58 dB(A)		
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου	20 m ² (φίλτρο ALLERGY)	19 m ² (φίλτρο BABY)	21 m ² (φίλτρο SMOG)
Απόδοση καθαρισμού (CADR)	230 m ³ /h (φίλτρο ALLERGY)	220 m ³ /h (φίλτρο BABY)	240 m ³ /h (φίλτρο SMOG)
Ροή αέρα	280 m ³ /h		
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	224×420×562 mm		
Βάρος (κενό)	7,2 kg / 7,9 kg (με φίλτρο «ALLERGY»)		

*Υπόκειται σε αλλαγή

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ

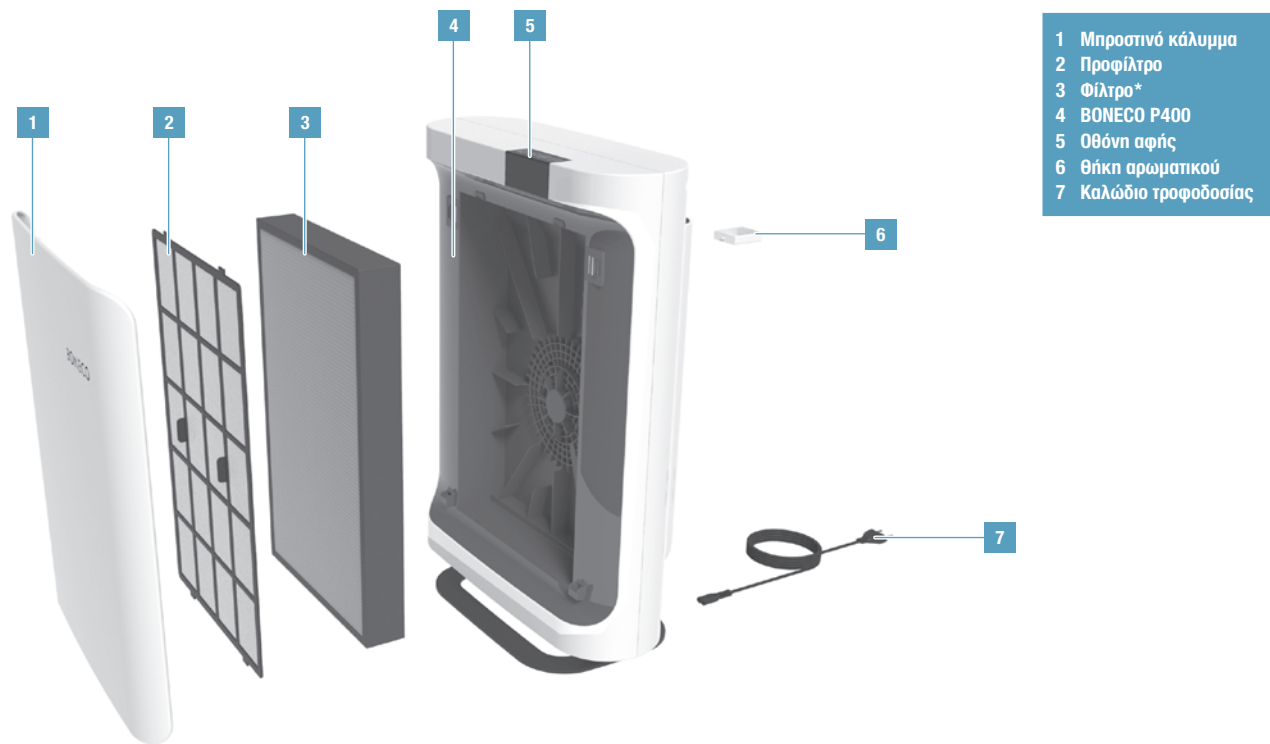

* Ανάλογα με το μοντέλο, στην κανονική παράδοση περιλαμβάνεται ένας τύπος φίλτρου «BABY», «SMOG» ή «ALLERGY»


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1



Αφαιρέστε το μαγνητικά προσαρτημένο μπροστινό κάλυμμα.

2

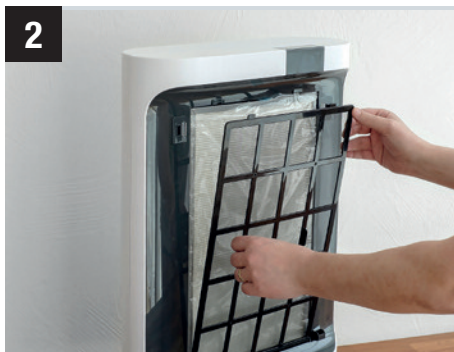

Αφαιρέστε το προφίλτρο.

3



Αφαιρέστε το φίλτρο και το προστατευτικό φύλλο.

4



Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη βάση του (λάβετε υπόψη τις ενδείξεις).

5



Τοποθετήστε το προφίλτρο στη θέση του.

6



Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα.


ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το μπροστινό κάλυμμα του BONECO P400 συγκρατείται από μαγνήτες. Ο καθαριστής αέρα δεν ενεργοποιείται αν το μπροστινό κάλυμμα λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

Ο BONECO P400 παραδόθηκε από το εργοστάσιο με φίλτρο «ALLERGY», «SMOG» ή «BABY». Ωστόσο, η συσκευή είναι συμβατή και με τους τρεις τύπους φίλτρου. Το φίλτρο που παραδόθηκε μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο μοντέλο οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση που αλλάξουν οι απαιτήσεις σας.

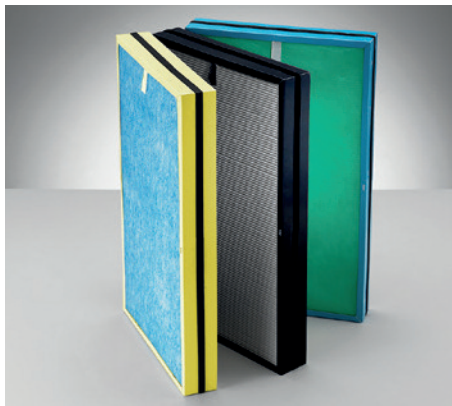

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ








Μπορείτε να λάβετε φίλτρα αντικατάστασης σε έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο BONECO ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.boneco.com. Τα φίλτρα αναγνωρίζονται από τις παρακάτω ετικέτες:



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ





Επισκόπηση όλων των ενδείξεων στην οθόνη

Σύμβολο	Σημασία	
    	Επίπεδο ανεμιστήρα	7
	Το φίλτρο εξαντλήθηκε, αντικαταστήστε το	8

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

Η φωτεινότητα της οθόνης εξαρτάται από το φως του περιβάλλοντος. Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα όταν ο BONECO P400 χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (όπως σε μια κρεβατοκάμαρα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ


Το σύμβολο  δεν σβήνει αυτόματα μετά την αντικατάσταση του φίλτρου. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  για πέντε δευτερόλεπτα για να αποκρύψετε το σύμβολο. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις του μετρητή για το νέο φίλτρο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Ο BONECO P400 μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας. Κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη μονάδα, όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη χρήση. Ωστόσο, οι εργασιασσιακές ρυθμίσεις επανέρχονται κάθε φορά που η μονάδα αποσυνδέεται από την παροχή ισχύος.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Το επίπεδο ανεμιστήρα του BONECO P400 μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα, όπως σε περίπτωση που θέλετε ο αέρας να καθαριστεί πλήρως στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Πιέστε το κουμπί  επανειλημμένα μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή ρύθμιση ανεμιστήρα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ

Το «Επίπεδο Ισχύος» (P) μπορεί να επιτευχθεί πιέζοντας το κουμπί . Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση στο Επίπεδο Ισχύος (P).

ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

Η θήκη αρωματικού για την προσθήκη αρωματικών βρίσκεται στο πίσω μέρος του BONECO P400.

1. Πιέστε ελαφρά τη θήκη αρωματικού για να την ξεκλειδώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε την.




2. Εισαγάγετε το αρωματικό στη θήκη αρωματικού.
3. Σπρώξτε τη θήκη αρωματικού στον καθαριστή αέρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Όταν ανάβει το σύμβολο  αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο έχει φθαρεί. Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο βέλτιστος καθαρισμός του αέρα.

Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν μετά την εμφάνιση της υπενθύμισης  αλλά το αργότερο μετά από ένα έτος.

Η διαδικασία για την αντικατάσταση του φίλτρου περιγράφεται στις εικόνες της σελίδας 4.

1. Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας 4.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για να αποκρύψετε το σύμβολο .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

Το προφίλτρο αποτρέπει την υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό του BONECO P400.

1. Καθαρίστε το προφίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή με μια ηλεκτρική σκούπα.



2. Αφήστε το προφίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.

BONECO
healthy air

www.healthyhouse.gr